


Installation Guide

Sink Strainer

P34000-00

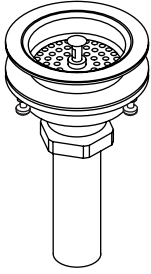

Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"

1035389-2-B

KALLISTA®

Thank You For Choosing Kallista

We appreciate your commitment to Kallista quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kallista.


Tools and Materials




Adjustable
Wrench



Plumbers
Putty



Various
Screwdrivers

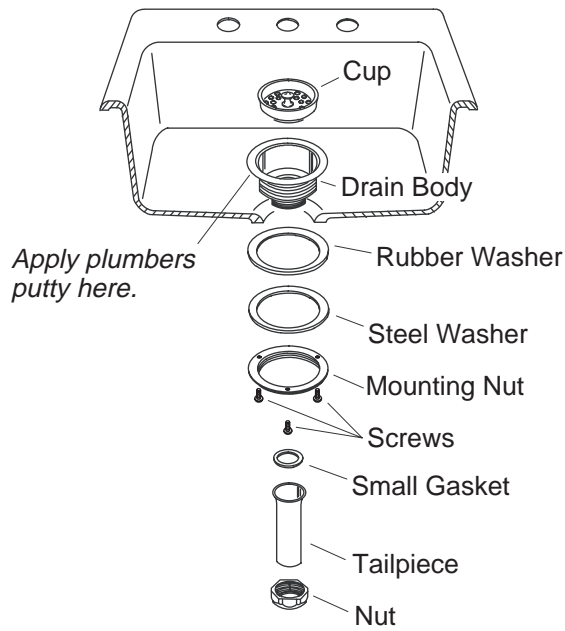

1. Install the Duostrainer

All information in these instructions is based upon the latest product information available at the time of publication. Kallista reserves the right to make changes in product characteristics at any time without notice.

- Apply a ring of plumbers putty or other sealant to the underside of the edge of the drain body according to the manufacturer's instructions.
- Insert the drain body in the sink.
- Partially thread the screws into the mounting nut until they protrude slightly through the mounting nut. From under the sink, slide the rubber washer and steel washer on the drain body, and then thread the mounting nut onto the drain body until it is about 1/4" (6 mm) from the sink bottom.
- Tighten the three mounting screws to draw the body tight against the basin of the sink.

NOTE: Do not reposition the drain body after it has been tightened.

Install the Duostrainer (cont.)

- Position the small gasket on the drain body.
- Align the wide end of the tailpiece with the drain or strainer body, slide the nut onto the tailpiece, and thread the nut to the drain body.
- Position the P-trap (not shown) on the end of the tailpiece.
- Tighten the P-trap nut, and remove any excess sealant.

Guide d'installation

Crépine d'évier


Outils et matériels



Clé à molette




Mastic de
plomberie



Tournevis divers

Merci d'avoir choisi Kallista

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kallista. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi Kallista.

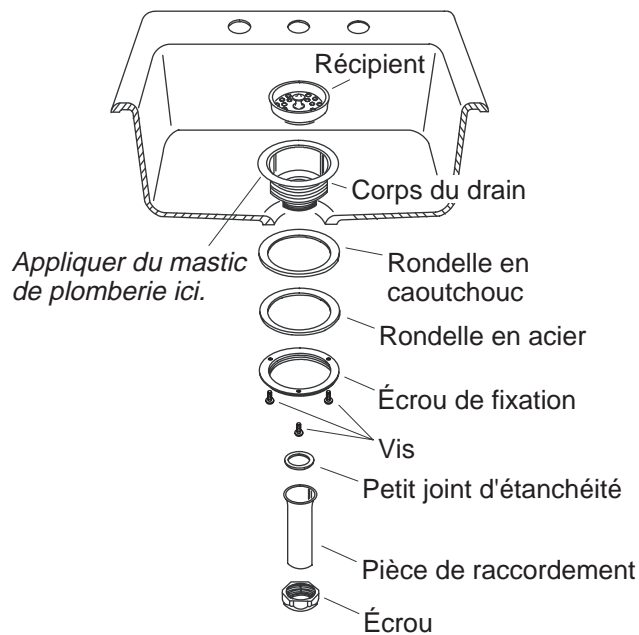

1. Installer le Duostrainer

Tous les renseignements contenus dans ces instructions proviennent des plus récentes données disponibles sur les produits. Kallista se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques, conditionnement et disponibilité des produits en tout temps et sans préavis.

- Appliquer du mastic de plombier ou un produit semblable sous le rebord du corps du drain selon les instructions du fabricant.
- Insérer le corps du drain dans l'évier.
- Visser partiellement les vis dans l'écrou de fixation jusqu'à ce qu'elles dépassent légèrement de cet écrou. D'en-dessous de l'évier, glisser une rondelle en caoutchouc et en acier sur le corps du drain, et puis visser l'écrou de fixation sur ce dernier jusqu'à ce qu'il soit au moins à [1/4" (6 mm)] de distance du fond de l'évier.
- Serrer les trois vis de fixation pour bien ajuster le corps contre le bassin de l'évier.

Installer le Duostrainer (cont.)

REMARQUE : Ne pas déplacer le corps du drain après avoir serré le contre-écrou.

- Aligner la petite bague d'étanchéité sur le corps du drain.
- Aligner la large extrémité de la pièce de raccordement avec le drain ou le corps de la crépine, glisser l'écrou sur la pièce de raccordement et visser l'écrou sur le corps du drain.
- Positionner le siphon en P (non illustré) sur l'extrémité de la pièce de raccordement.
- Serrer l'écrou du siphon en P et nettoyer tout excès de mastic.

Guía de instalación

Colador de fregadero


Herramientas y materiales



Llave
ajustable




Masilla de
plomería



Juego de
destornilladores

Gracias por elegir los productos de Kallista

Apreciamos su elección por la calidad de Kallista. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la última página. Gracias nuevamente por escoger a Kallista.

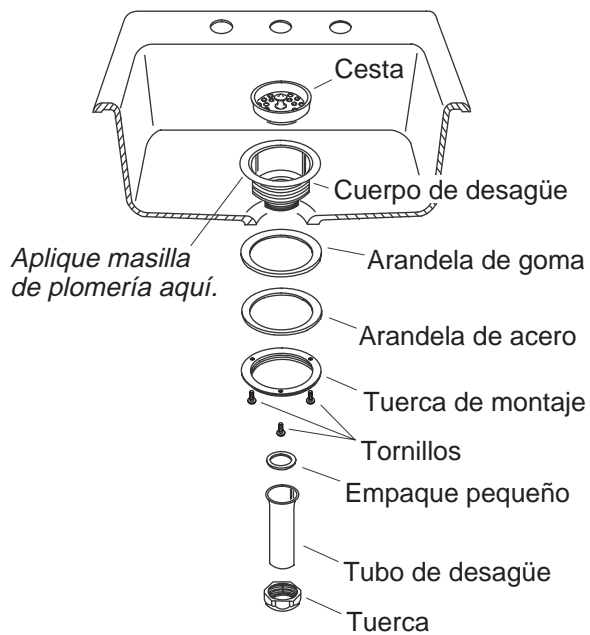

1. Instale el colador

Toda la información contenida en estas instrucciones está basada en la información más reciente disponible al momento de su publicación. Kallista se reserva el derecho de cambiar, sin previo aviso, las características del producto, el embalaje o la disponibilidad.

- Aplique una tira de masilla de plomería u otro sellador en la parte inferior del borde del cuerpo de desagüe según las instrucciones del fabricante.
- Inserte el cuerpo de desagüe en el fregadero.
- Enrosque parcialmente los tornillos en la tuerca de montaje hasta que sobresalgan un poco por la tuerca de montaje. Por debajo del fregadero, haga pasar la arandela de goma y la arandela de acero por el cuerpo de desagüe y luego enrosque la tuerca de montaje en el cuerpo de desagüe hasta que esté a 1/4" (6 mm) aproximadamente de la parte inferior del fregadero.
- Apriete los tres tornillos de fijación para hacer que el cuerpo quede bien fijo contra la pileta del fregadero.

Instale el colador (cont.)

NOTA: No mueva el cuerpo de desagüe después de haberlo apretado.

- Coloque el empaque pequeño dentro del cuerpo de desagüe.
- Alinee el extremo ancho del tubo de desagüe con el cuerpo del colador o desagüe, deslice la tuerca por el tubo de desagüe y enrosque la tuerca en el cuerpo de desagüe.
- Coloque el sifón tipo P (no ilustrado) en el extremo del tubo de desagüe.
- Apriete la tuerca del sifón tipo P y elimine el exceso de sellador.

1035389-2-**B**

USA/Canada: 1-888-4-KALLISTA

Fax: 1-888-272-3094

kallista.com

KALLISTA.

©2004 KALLISTA

1035389-2-B